

PRODUKTDATABLAD

SPEED CORNER 90

- Beskyttelse til udadgående hjørner indendørs.
- Til papirbeklædte gipsplader.
- Selvklæbende tape for hurtig og nem montering.
- Ikke behov for tørretid, kan straks spartles.
- Fremstillet i genvindelig polystyren.
- Nem at klippe af i den rette længde med en almindelig saks.
- Stabil emballage, der tåler fugt.

PRODUKTBEKRIVELSE

Speed Corner 90 er en hjørneliste til papirbeklædte gipsplader indendørs, som beskytter og skaber præcise 90 graders hjørner. Hjørneforstærkningen er hurtig og nem at montere, da den er forsynet med en selvklæbende tape og monteres helt uden behov for værktøj. Produktet har en skarp kant at spartle mod. Den egner sig til alle typer udvendige hjørner. Hjørneforstærkningen er fremstillet af miljøvenlig og genvindelig polystyrenplast. Speed Corner 90 må benyttes i svanemærkede bygninger, men kan ikke registreres i Svanens husproduktportal.

BRUG


Speed Corner 90 skal anvendes sammen med en spartelmasse, der er godkendt i henhold til CE-mærkning EN 13963. Speed Corner er beregnet til montering på papirbeklædte gipsplader. Hvis produktet skal monteres på andre materialer, som fx komposit-, fibergips- eller cementbaserede plader, skal overfladen på disse være behandlet med en passende hæfteprimer. Vedhæftningen på andre materialer end papirbeklædt gips skal altid sikres inden montering. Overfladerne, som hjørneforstærkningen skal fikseres på, skal være tørre og støvfrie. Temperatur ved montering må ikke være under 10 °C. Hjørnelisten skal monteres ved en relativ luftfugtighed på mellem >30 % og <70 %.

HÅNDBETING

Brug handsker til spartelarbejdet. Brug mundbind og beskyttelsesbriller ved slibning for at undgå støvgener. Øvrige lokale regler skal følges.

Tekniske data

Længde:	2,7 m
Bredde:	40 x 40 mm
Anvendelsesområde:	Indendørs på papirbeklædte gipsplader
Opbevaring:	Tørt
Pakninger:	Karton med 100 hjørneforstærkninger

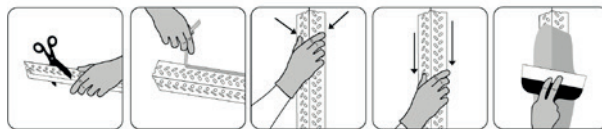

ARBEJDSGANG

1. Klip hjørneforstærkningen af i den ønskede længde med en almindelig saks. Hjørneforstærkningen skal klippes 3-5 mm kortere end det hjørne, den skal monteres på, for at undgå at sidde i spænd.
2. Fjern beskyttelsesfolien helt inden montering. Beskyttelsesfolien har en ulimet kant, en såkaldt fingerlift, på indersiden, så den er nemmere at fjerne.
3. Start monteringen med at rette hjørneforstærkningens ene ende symmetrisk ind over hjørnet, der hvor monteringen skal påbegyndes. Tryk hjørneforstærkningen mod hjørnet, og pres forstærkningens kanter mod gipsen for at sikre vedhæftningen.
4. Fortsæt derefter med successivt at trykke hjørneforstærkningen mod hjørnet og presse kanterne mod gipsen langs hele hjørnet. Hjørnet kan nu spartles.
5. Brug altid en CE 13963-spartelmasse med høj vedhæftning.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

MATERIALEFORBRUG

Ved spartling på gipsplader: ca. 0,2 liter/meter.

OPBEVARING

Produktet skal opbevares tørt. Hvis produktet har været opbevaret under kolde forhold, skal det opbevares ved stuetemperatur i 24 timer, inden det opsættes.